

KIT SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
(notice originale)



**2 PERSONNES AU
MINIMUM POUR FAIRE
L'INSTALLATION**

428141

F **IMPORTANT** : Lire et comprendre ce manuel avant de monter et d'utiliser le kit solaire. Une mauvaise utilisation peut causer de graves blessures et endommager l'installation électrique. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

AVANT PROPOS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit qui a été soumis aux contrôles les plus sévères afin d'en garantir la qualité. Toutes les précautions possibles ont été prises pour qu'il vous parvienne en parfaite condition. Si vous remarquez toutefois la présence d'un problème, ou si vous avez besoin d'assistance ou de conseils, n'hésitez pas à contacter le service après-vente du magasin où vous avez effectué votre achat.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Avant d'utiliser cet appareil, les règles de sécurité fondamentales doivent être prises en compte afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrisation et de blessures. Il est important de lire le manuel d'instructions pour comprendre les limites, les applications et les dangers potentiels associés à ce produit.

CERTIFICAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Le fabricant garantit les composants des kits à compter de la date d'achat selon les termes définis en 12.1 page 18. Cette garantie ne couvre pas les produits destinés à la location. Toute pièce jugée défectueuse due à un vice ou défaut de fabrication sera remplacée. La garantie ne donnera en aucun cas lieu à un remboursement ou à quelque indemnité que ce soit, directe ou indirecte. En outre, cette garantie ne couvre pas : les accessoires et consommables, la mauvaise utilisation du produit, l'utilisation à des fins professionnelles et frais de port et d'emballage retour de l'appareil ; ces derniers restent à la charge du client. Tout article envoyé en réparation en port dû sera refusé. La garantie sera automatiquement annulée si le produit a été modifié sans le consentement de la part du fabricant ou en cas d'utilisation d'accessoires non autorisés par le fabricant. Ce dernier décline toute responsabilité civile dérivant d'un emploi abusif de la machine ou non conforme aux instructions, au réglage et à l'entretien. L'assistance sous garantie ne sera accordée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée d'une preuve d'achat. Aussitôt après l'achat du produit, nous vous conseillons de bien vouloir vérifier que le produit est intact et de lire attentivement les instructions avant l'utilisation.

DROITS PREVUS PAR LA LOI

Cette garantie vient s'ajouter à vos droits statutaires et ne les affecte d'aucune façon.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : lorsqu'il doit être mis au rebut car devenu inutilisable ou pour toute autre raison que ce soit, ce produit ne peut en aucun cas être traité comme le sont les ordures ménagères. Pour sauvegarder l'environnement et minimiser l'impact nocif sur l'environnement, suivre avec soin les procédures de recyclage ou la mise au rebut du produit, en le confiant à un centre local de ramassage des ordures ou à tout autre centre de traitement agréé. En cas de doutes, s'adresser aux autorités locales responsables de la collecte et du traitement, qui vous renseigneront concernant les solutions possibles au niveau du recyclage et/ou du traitement.

MECAFER est un pionnier de la distribution du gros outillage technique au grand public.

Filiale depuis 2015 du groupe **THERMADOR** (côté en bourse par Euronext), elle partage ses convictions et ses démarches en adéquation avec l'environnement.

Avec l'entrée dans ce groupe, **MECAFER** a pu bénéficier du regard avisé concernant l'importance de la RSE (Responsabilités Sociales des Entreprises) et ainsi développer des actions concrètes que le groupe a déjà préalablement mises en place.

Pour cela, différentes actions ont été mises en place dans les sociétés du groupe **THERMADOR**. Ces actions ont été découpées en 3 axes majeurs : environnemental, économique et social.

En ce qui concerne l'environnement, il a été mis en place des systèmes de récupération et traitement des eaux de pluie, la réduction de l'émission des déchets ou encore la sensibilisation à une baisse de l'utilisation des véhicules polluants.

Deux directives sont respectées :

- ROHS : Limite l'utilisation de substances dangereuses
- REACH : Améliorer la protection de la santé et de l'environnement, renforcer les connaissances sur les substances chimiques et favoriser la communication entre les différents acteurs

EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE, les clients et fournisseurs sont respectés dans notre processus. Le prix n'est pas l'unique critère de sélection d'un fournisseur, un soin tout particulier est apporté à la qualité des produits et des services, à leur réactivité et à leur transparence. L'intégralité des impôts du groupe sont payés en France. L'essentiel des fournisseurs asiatiques du groupe sont certifiés BSCI, c'est-à-dire qu'ils ont pour but d'améliorer les conditions sociales de travail des salariés chez les fabricants.

CONCERNANT LE SOCIAL, le point d'honneur est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes que ce soit en matière de salaires ou de postes.

Cette préoccupation pour l'environnement a valu au groupe **THERMADOR** d'être classé 7ème en 2018 parmi les sociétés faisant plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour leurs investissements dans la RSE.

Ce très bon classement incite à poursuivre les efforts faits dans ces trois axes mais aussi de mettre en place de nouvelles solutions. **MECAFER** est fier de s'engager auprès de ces actions pour une meilleure égalité, transparence et préservation de la nature.

mecafer

Thermador
Groupe

1. Principes	4
1.1 L'autoconsommation solaire c'est quoi ?	4
1.2 Les bonnes pratiques de la production solaire et de l'autoconsommation	5
1.3 La revente du surplus	5
2. Consignes de sécurité	6
2.1 Consignes générales	6
2.2 Consignes spécifiques concernant le panneau solaire	7
2.3 Consignes de sécurité spécifique au micro-onduleur	7
2.4 Consignes spécifiques de sécurité concernant le compteur wifi	7
3. Composition du kit	8
4. Caractéristiques techniques	9
5. Montage du panneau	10
5.1 Montage du support	10
5.2 Inclinaison du panneau	10
5.3 Où installer son kit solaire	11
5.5 Fixation ou lestage du support	13
6. Principe général de branchement	12
7. Branchement du kit	13
7.1 Fixation du micro-onduleur	13
7.2 Branchement du kit	13
7.3 Branchement - KIT 2 panneaux	17
7.4 Branchement - KIT 4 panneaux	18
8. Utilisation du micro-onduleur	14
9. Compteur solaire WIFI	15
10. Entretien / Stockage	16
10.1 Entretien	16
10.2 Stockage	16
10.3 Mise au rebut	16
11. Démarches administratives	17
12. FAQ	18
13. Garanties	19
14. Certifications UE	20

1. PRINCIPES


1.1 - L'AUTOCONSOMMATION SOLAIRE C'EST QUOI ?

L'autoconsommation solaire consiste à produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques et de la consommer directement pour sa propre habitation.


En journée, l'énergie électrique produite par votre installation est consommée en priorité par vos équipements et vient en déduction de votre consommation habituelle !

Si vous produisez un surplus, il est réinjecté sur le réseau et peut être revendu à ENEDIS ou à un autre prestataire. Pour la revente du surplus la validation d'un consuel est obligatoire - Procédure détaillée p. 5.

! IMPORTANT : en cas de coupure de courant (pour des raisons de sécurité), le micro-onduleur cesse d'alimenter votre réseau électrique et plus aucune énergie électrique n'est alors produite par les panneaux solaires.

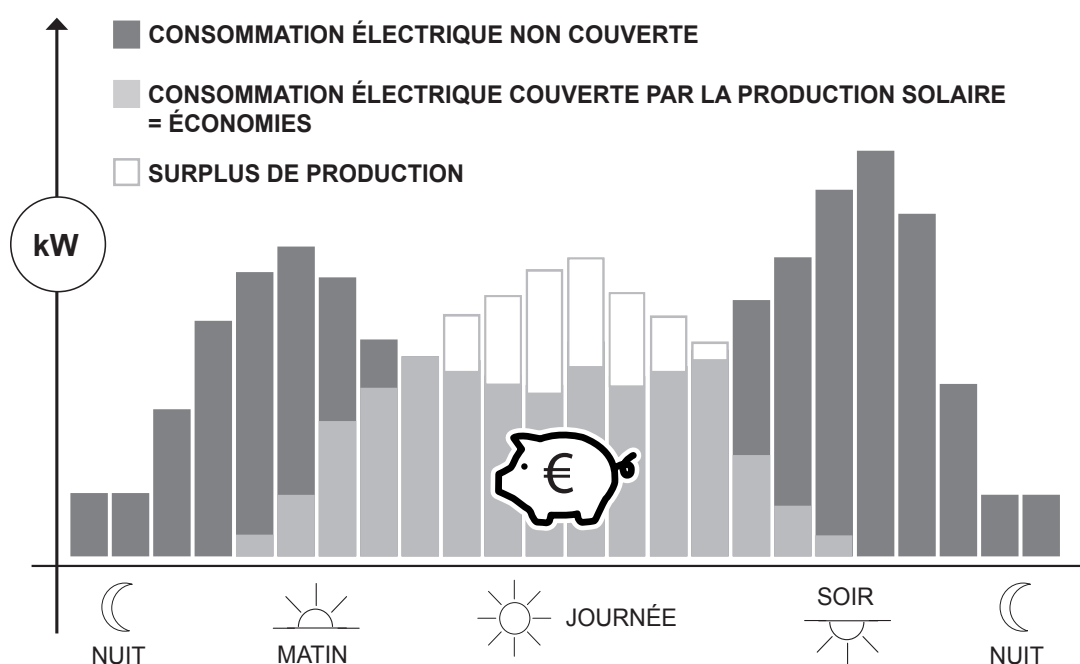

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR, L'ÉLECTRICITÉ CHOISIT TOUJOURS LE CHEMIN LE PLUS COURT !

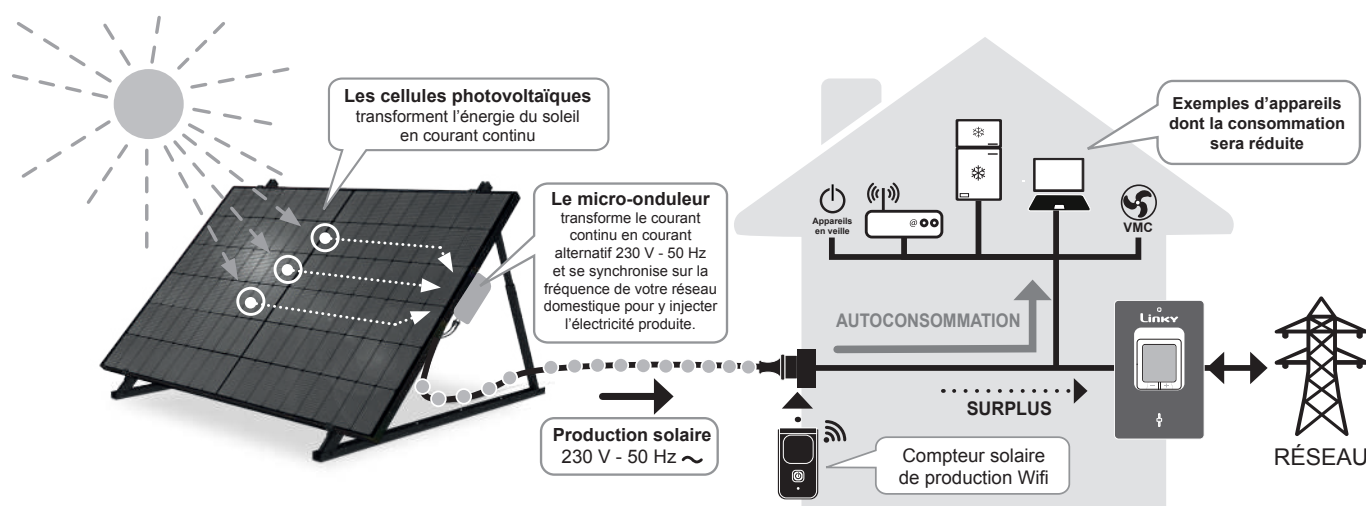

1. PRINCIPES

1.2 LES BONNES PRATIQUES DE LA PRODUCTION SOLAIRE ET DE L'AUTOCONSOMMATION :

PRINCIPES :

- 1) Les panneaux solaires ne fonctionnent que la journée grâce aux rayons du soleil.
- 2) On ne peut stocker l'électricité que si on dispose de batteries (et pour les besoins d'un foyer, d'une très grosse batterie...)

Pour profiter de l'électricité produite et des économies potentielles sur sa facture il faut donc consommer son électricité quand elle est produite par les panneaux solaires c'est à dire les journées ensoleillées.



Si les appareils en veille ou certains appareils électriques branchés en permanence (VMC, frigo, box internet...) profiteront de l'électricité "gratuite", il faut changer un peu ses habitudes pour optimiser et rentabiliser son installation. Ainsi il faut par exemple, régler son chauffe eau électrique pour qu'il fonctionne en pleine journée, il faut utiliser la touche "départ différé" pour lancer un lave vaisselle ou une machine à laver (et de préférence quand on sait qu'il y aura le plus de soleil). L'été l'ensoleillement plus généreux comblera en partie la consommation de pompes de piscines ou climatiseurs.



Veille



Départ différé

1.3 LA REVENTE DU SURPLUS

Si votre installation solaire photovoltaïque produit plus que ce que vous consommez, il peut être intéressant de revendre le surplus.

Après un certain temps d'utilisation vous pouvez vérifier exactement ce que vous produisez en trop en soustrayant la puissance injectée (voir votre compteur Linky «Index injection») à votre production solaire en kWh (grâce à l'application de suivi).

Si votre mode de vie et votre installation le permettent, vous pouvez vous faire racheter le surplus par EDF au tarif réglementé en vigueur (Obligation d'Achat Tarif type S21) ou par un autre prestataire mandaté par celui-ci à un tarif parfois plus avantageux.

Plus d'informations sur le site Photovoltaïque.info (site soutenu par l'ADEME) :

https://www.photovoltaïque.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/#tarifs_de_vente_et_primes_autoconsommation_100_kwc

Conditions techniques :

- Votre installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-100
- Vous devez être équipé d'un compteur LINKY
- La conformité technique des modules photovoltaïques, des onduleurs et des autres câbles et accessoires ainsi que l'installation doit être vérifiée et validée par un consuel technique.
- Le gestionnaire du réseau ENEDIS doit vous créer un compte de raccordement après validation du dossier technique et approbation du consuel.

Nous vous conseillons de vous faire aider dans cette démarche administrative.

Il existe différents acteurs sur ce marché, notamment JPME (je produis mon électricité) qui propose un service d'accompagnement ainsi que des contrats de rachats d'électricité avantageux. Plus d'infos sur : **<https://www.jpme.fr>**



2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

MECAFER a sélectionné des composants en conformité avec les normes CE et Françaises en vigueur pour constituer les kits solaires autoconsommations.

Les caractéristiques techniques données sont celles données par les fabricants de ces différents composants. Le non respect des recommandations, consignes et précautions de sécurité mentionnées dans ce présent manuel pour le montage, l'assemblage, la mise en route, l'entretien ou le dépannage désengage Mecafer de toutes responsabilités. Mecafer ne pourra être tenue responsable de toutes utilisations frauduleuses, non déclarées, illégales ou dangereuses de ces kits solaires.

Mecafer ne pourra être tenue responsable de toute perte d'exploitation professionnelle en cas de panne de l'un des composants.

Informations importantes sur l'installation en hauteur des kit solaires :

- Pour tout montage en hauteur (toiture ou murale) veillez à respecter les mesures de protection relatives au travail en hauteur et à la prévention des chutes et d'utiliser uniquement du matériel (échelle, échafaudage) conforme à cet usage. Reportez vous aux codes du travail et réglementations spécifiques afin de connaître les consignes de sécurité pour le travail en hauteur (l'utilisation d'un casque, de chaussures hautes antidérapantes, d'un baudrier avec assurance est ainsi fortement conseillé voir obligatoire suivant le type et la hauteur des travaux).
- Les installations en toiture peuvent affecter la sécurité incendie d'un bâtiment.
- En immeuble ou copropriété (même à plat), vérifiez auprès de votre syndicat ou bailleur les exigences et règlements en terme d'installation et de sécurité.
- Avant toute installation en toiture, vérifier la capacité de charge de la toiture et de la charpente.

ASSURANCE HABITATION :

Quel que soit l'endroit d'installation (au sol, mural, toiture) des kits solaires, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assurance les conditions de prise en charge en cas de vol, foudre ou incendie. Et le cas échéant mettre à jour votre contrat pour couvrir vos panneaux solaires.

CONSIGNES :

- L'installation doit être faite par un adulte averti (non sous l'emprise d'alcool, drogues ou médicaments sédatifs) ayant lu et compris les différentes informations et consignes de ce présent manuel.
- Ne pas utiliser si l'un des composants est endommagé ou a des traces visibles de chocs.
- Ne pas faire l'installation sous la pluie, sous la neige

ou avec des conditions de forts vents.

- Respectez les règles de l'environnement, les règles locales d'urbanisme, les règles du code du travail, les règles et normes de construction ainsi que les normes de sécurité incendie.
- Ne brancher les kits solaires qu'à une installation conforme à la réglementation NF C 15-100
- Enlever toute montre, bagues et bijoux avant d'opérer des branchements électriques.
- Toute modification non autorisée du système peut entraîner un défaut produit et donc un accident. En outre, la garantie commerciale sera caduque.
- Si l'un des composants prenait accidentellement feu, débrancher immédiatement l'onduleur de votre réseau, utiliser de l'eau (à une distance d'au moins 6 m et les pieds hors d'eau), du sable ou un extincteur à poudre ou à CO2.



IMPORTANT :

ENFANTS : Ne pas laisser les enfants jouer avec les panneaux solaires (ce n'est pas un toboggan...), ils pourraient endommager l'installation ou s'électrocuter (surtout en installation au sol).

ANIMAUX DOMESTIQUES : veillez à ce que les animaux domestiques ne «jouent» pas ou ne mordillent pas les câbles, ils pourraient endommager l'installation ou s'électrocuter (surtout en installation au sol).



LOGOS SÉCURITÉ/CONSIGNES :

	Lire attentivement et assurer vous de comprendre toutes les instructions de ce manuel avant utilisation.
	Danger : Agir avec prudence.
	Attention : chaud, risque de brûlures.
	Attention : présence de courant électrique, risque de commotion électrique.
	Utiliser un casque de protection lors des opérations de montage et d'entretien.
	Utiliser des gants de protection lors des opérations de montage et d'entretien.
	Lors de la mise au rebut, suivre avec soin les procédures de recyclage
	Attention produit lourd. A transporter de préférence à deux personnes.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.2 CONSIGNES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE PANNEAU SOLAIRE :

Pour une information complète nous vous recommandons de visiter et lire le manuel complet d'instruction du fabricant :

<https://solaire-mecafer.com/ressources/>

Important : lors du branchement de votre panneau solaire à l'onduleur, couvrez le panneau avec le carton d'emballage afin d'éviter que celui-ci ne produise de l'électricité et éviter un arc de courant lors du branchement de celui-ci

Les panneaux solaires produisent du courant continu DC dès qu'ils sont mis à la lumière du jour.

- Ne pas toucher de parties électriques conductrices (intérieur des embouts MC4 par exemple) cela pourrait causer des étincelles, courts-circuits ou des risques d'électrocution.
- Si le verre est cassé ou fendu, cela peut occasionner des risques électriques (électrocution, incendie). Un module avec un verre endommagé ne peut être réparé, il faut le débrancher et le remplacer immédiatement.
- Avant de débrancher un panneau solaire du micro-onduleur, assurez vous que celui-ci est lui-même débranché du réseau électrique.
- Ne pas modifier, percer ou souder le cadre du module, cela pourrait endommager ou briser les cellules du panneau.
- Les boîtes de connections et câbles de branchements MC4 sont classés IP68 mais veillez à ce qu'ils ne reposent pas dans l'eau ou autre liquide ou qu'ils ne soient pas soumis à une forte humidité permanente (hautes herbes, neige), mais aussi à des agents corrosifs (détergents avec alcool par exemple) ou fongiques (herbicides par exemple). Utiliser des attaches câbles pour maintenir les câbles et jonctions à l'ombre derrière le panneau.
- Pour le montage, utilisez des outils isolés (et non humides) et prohibez des vêtements éventuellement chargés d'électricité électrostatique.
- Ne pas utiliser de miroirs et de loupes pour concentrer les rayons du soleil.

Important : ne jamais marcher sur un module ou laisser une charge dessus.

2.3 CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES MICRO-ONDULEURS :

Pour une information complète nous vous recommandons de visiter et lire le manuel complet d'instruction du fabricant :

<https://www.hoymiles.com/fr/resources/download/>

- Après déconnection de l'onduleur du réseau et des panneaux, attendre une dizaine de secondes que les composants électroniques soient déchargés avant de le manipuler;
- Ne pas toucher de parties électriques conductrices (intérieur des embouts MC4 par exemple) cela pourrait causer des étincelles, courts-circuits ou des risques d'électrocution.
- Avant manipulation vérifier que l'onduleur ne soit pas brûlant.
- Même si l'onduleur est d'une classe de protection IP67, installez le à l'abri des intempéries, éloigné de surfaces inflammables (gaz, vapeurs toxiques).
- Ne le laisser pas à terre car il risque potentiellement d'être abîmé par du passage ou par des animaux.

2.4 CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE COMPTEUR WIFI :


Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.

- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- Ne touchez pas le dispositif avec les mains mouillées.

3. COMPOSITION DU KIT



VÉRIFIEZ ET IDENTIFIEZ CHAQUE COMPOSANT DU KIT DONT VOUS DISPOSEZ.

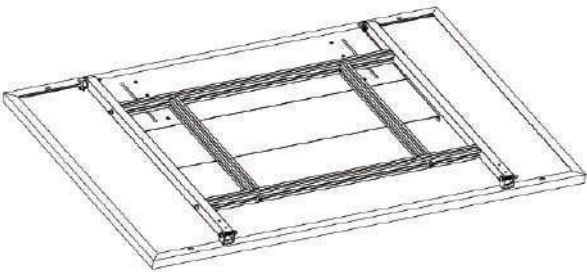N°	Designation	Nb	
1	Panneau solaire avec support	1	
2	Visserie pour support (x2) • vis avec molette • ecrou papillon • rondelle	2	
3	Prise connection Micro Inverter AC 230V 50Hz Schuko VDE IP 44)	1	
4	Prise AC FEM vers Schuko VDE	1	
5	Compteur solaire WIFI	1	

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	KIT1 - 428141
1. PANNEAU SOLAIRE	
Référence constructeur	LR5-54HTB LONGI
Puissance crête (STC*)	425 Wc
Puissance crête (NOTC**)	318 Wc
Tolérance positive de puissance	+ 0 à + 3%
Technologie	Mono Crystallin P TYPE PERC, Demi cellules
Nombre cellules	108
Efficience module (STC)	21,8 %
Tension à Pmax (STC)	32,96 V
Intensité Courant à Pmax (STC)	12,90 A
Tension circuit ouvert (Voc)	39,23 V
Connecteurs	MC4 4 mm ² - IP68
Structure	Aluminium anodisé - Verre trempé 3,2 mm
Dimensions	1722 x 1134 x 30 mm
Poids seul	20,8 kg
Garantie performances	88,9 % sur 25 ans
Garantie constructeur	15 ans
2. ONDULEUR	
Référence	HOYMILES HMS400
Type	Pure Sinus MPPT
Puissance restituée Max	400 W
Efficacité nominale maximale (CEC)	96,70 %
Compatibilité par Panneau Wc	360 à 600 Wc
Tension entrée CC max	16-60 V (65 V max)
Tension entrée CC min	22 V
Courant entrée CC max	14 A
Tension sortie AC	230 V
Intensité sortie AC max	1,74 A
Fréquence sortie AC	50 Hz
T.H.D	< 3 %
Facteur de puissance	99 %
Connectivité entrée	MC4 x 2 - 1 Panneau
Connectivité sortie	BC05 - 3 x 0,82 mm ²
Classe protection	IP 67
Plages Températures	- 40° à + 65°C
Consommation nocturne	< 50 mW
Connectivité	Passerelle Wifi fabricant - SUB 1G
Dimensions	182 x 164 x 30 mm
Poids seul	1,75 kg
Sécurités intégrées	Contrôle puissance réactive, transformateur isolé à arrêt rapide, isolé à la terre
Garantie constructeur	12 ans
3. Caracteristiques générales	
Structure	Aluminim 60005 T5
Visserie	Inox
Résistance au vent	130 km/h max
Charge maximale	140 kg à 20°
Poids du support seul	6,95 kg
Poids total	20,80 kg
Dimensions emballé	1775 x 1185 x 100 cm

*STC : Puissance maximale dans des conditions de test standard (Intensité de lumière : 1000 Watt/m², Temp: 25 °C , Masse d'air : 1.5)

**NOTC : Puissance maximale dans des conditions réels et variables, en general (45 °C , 800 Watt/m²)

5. MONTAGE DU PANNEAU






2 PERSONNES
MINI POUR FAIRE
L'INSTALLATION

Compte-tenu du poids et de la prise au vent des panneaux il est fortement recommandé d'être 2 personnes pour faire l'installation.

5.1 MONTAGE DU SUPPORT


1. Après avoir déballé le produit et retiré l'emballage, vérifier que tous les composants sont présents.
2. Il est recommandé de placer une boîte en carton sur le sol pour éviter de rayer les composants.
3. Posez le panneau face vers les sol puis déployez le support.
4. Retirez les 2 boulons (A) avec molette (sans outil) pour pouvoir déplier le support (fig 1).
5. Verrouillez le support en position ouvert en utilisant les 2 boulons avec molette (A). La partie molettée est tournée vers l'extérieur, l'écrou papillon vers l'intérieur (fig 2 et fig 3)

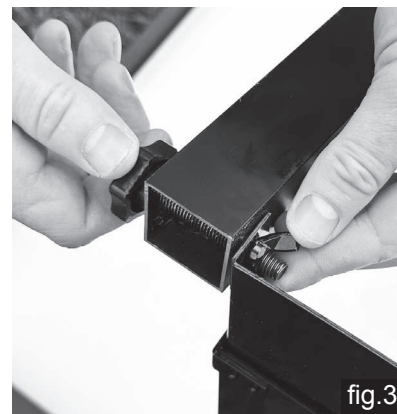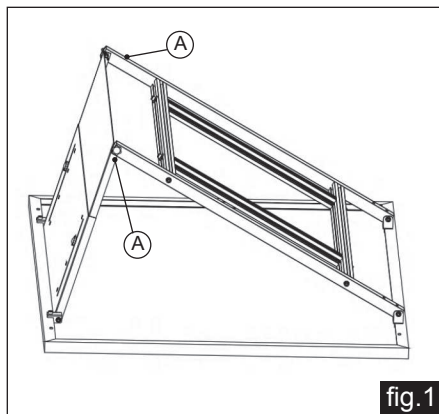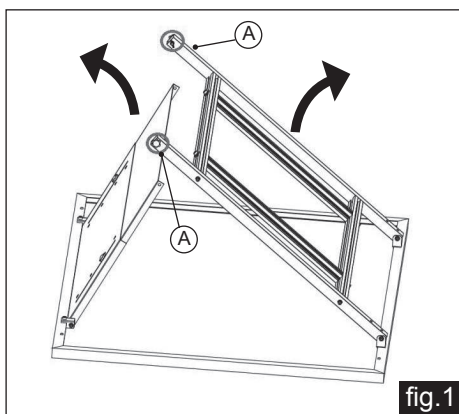

5.2 INCLINAISON DU SUPPORT

1. Le support peut être réglé de 20 à 35 ° en faisant coulisser la partie arrière du support (fig 4)
2. Ajuster la position du couvercle arrière en fonction de l'angle requis (gravé sur le capot) et bloquer les vis à molette après avoir déterminé la position - aucun outil n'est nécessaire - (fig. 5)

CONSEIL : afin d'éviter tout risque de coupures dues aux plaques métalliques, nous vous conseillons d'utiliser des gants de protection.

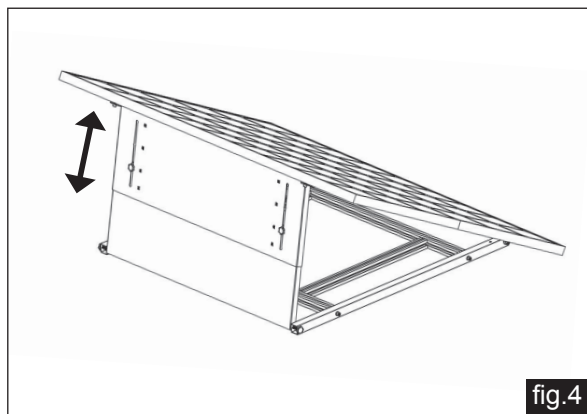

5. MONTAGE DU PANNEAU

5.3 OÙ INSTALLER SON KIT SOLAIRE ?

- Le panneau solaire ne produit de l'électricité que si il est directement et complètement irradié par les rayons du soleil.
- Si le panneau est à l'ombre ou partiellement à l'ombre, il ne produira que 5 à 10% de sa puissance maximale
- Ne pas installer près d'une source de chaleur (conduit cheminée par exemple) ou à proximité immédiate de gaz explosifs (bouteille gaz par exemple) ou de flammes (barbecue par exemple)

Conseils pour choisir son emplacement :

- Préférez un endroit abrité du vent et où le panneau solaire ne sera pas soumis à des projections d'eau, des projections d'herbes coupées ou des cailloux.
- L'altitude maximum d'installation est de 2000 m et au bord de la mer ou océan, placer les panneaux à une distance de 50 m. minimum (pour éviter les projections en cas de tempête)
- Choisissez un endroit où le panneau peut être le plus proche de la position optimale c'est à dire plein SUD (0°)
- L'angle d'inclinaison «optimal» dans le cadre

d'une utilisation fixe est de 30° car c'est un angle optimal durant les périodes estivales (là où le soleil brille normalement le plus)

- De plus optimiser l'inclinaison suivant les saisons permet d'optimiser la production de l'ordre de 5 % à 10 %.

Choix de l'inclinaison en fonction de la saison :

- En hiver le soleil est «bas», il faut donc remonter le panneau au maximum, c'est à dire à 35°
- En été, le soleil est «haut», il faut donc baisser l'inclinaison à 25° dans le Nord et 20° dans le Sud.

Rendements suivants orientations et inclinaisons :

FACTEURS DE CORRECTION POUR UNE INCLINAISON ET UNE ORIENTATION DONNÉES					
INCLINAISON ORIENTATION		☀ 0°	☀ 30°	☀ 60°	☀ 90°
		0°	30°	60°	90°
Est	→	93 %	90 %	78 %	55 %
Sud-Est	↘	93 %	96 %	88 %	66 %
Sud	↓	93 %	100 %	91 %	68 %
Sud-ouest	↙	93 %	96 %	88 %	66 %
Ouest	←	93 %	90 %	78 %	55 %

(valable pour la période estivale)

5.4 FIXATION OU LESTAGE DU SUPPORT

FIXATION AU SOL :

Utiliser des fixations avec chevilles plastiques ou mécaniques de diamètre 8 mm minimum et de longueur minimum 60 mm (non fournies). Utiliser à minima 4 points d'ancrages pour fixation au sol et 6 points pour fixations murales (fig. 6).

LESTAGE (fig. 7) :

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas fixer les supports (par exemple sur une toiture plate pour ne pas avoir de problèmes d'infiltrations), il faut lester les pieds avec un minimum de 50 kg, voire 70 kg si il est soumis à de fortes rafales > 90 km/h (max 130 km/h). En pratique, vous pouvez utiliser des sacs de sable, des dalles de lestage (type de celles utilisées pour les parasols), des sacs de ciment (qui deviendront solides une fois arrosés).

FIXATION EN OMBRIÈRE :

- Utiliser de préférence des goujons d'ancrages métalliques ou des chevilles métalliques prévues pour supporter des poids de > 100 kg par tige (ex. Goujons Ø 8 mm longueur 100 mm)
- Si le support n'est pas plein (parpaing, brique, mélange pierre/terre) utiliser des fixations chimiques en complément des fixations mécaniques.
- Important : ajouter des rondelles avec vos vis, tire fonds ou goujons, serrer fortement vos fixations (pour des boulons de M8 serrage de l'ordre de 20 Nm).

FIXATION BALCON :

Il est possible d'accrocher le kit (avec les 2 perçages sur chaque montant près de la charnière) à une rambarde de balcon avec des crochets (non fournis). Veiller à respecter la charge maxi de la rambarde, votre propre règlement de co-propriété si habitat urbain et surtout de vous assurer que les crochets, boulons et vis soient résistants et adaptés.

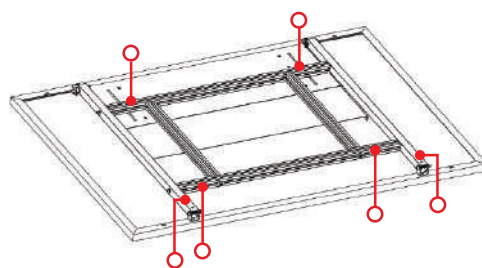


fig.6


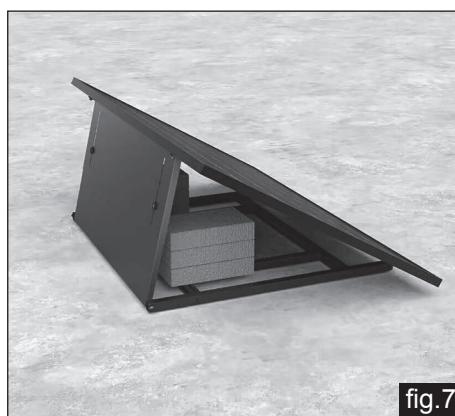


fig.7

6. PRINCIPE GENERAL DE BRANCHEMENT

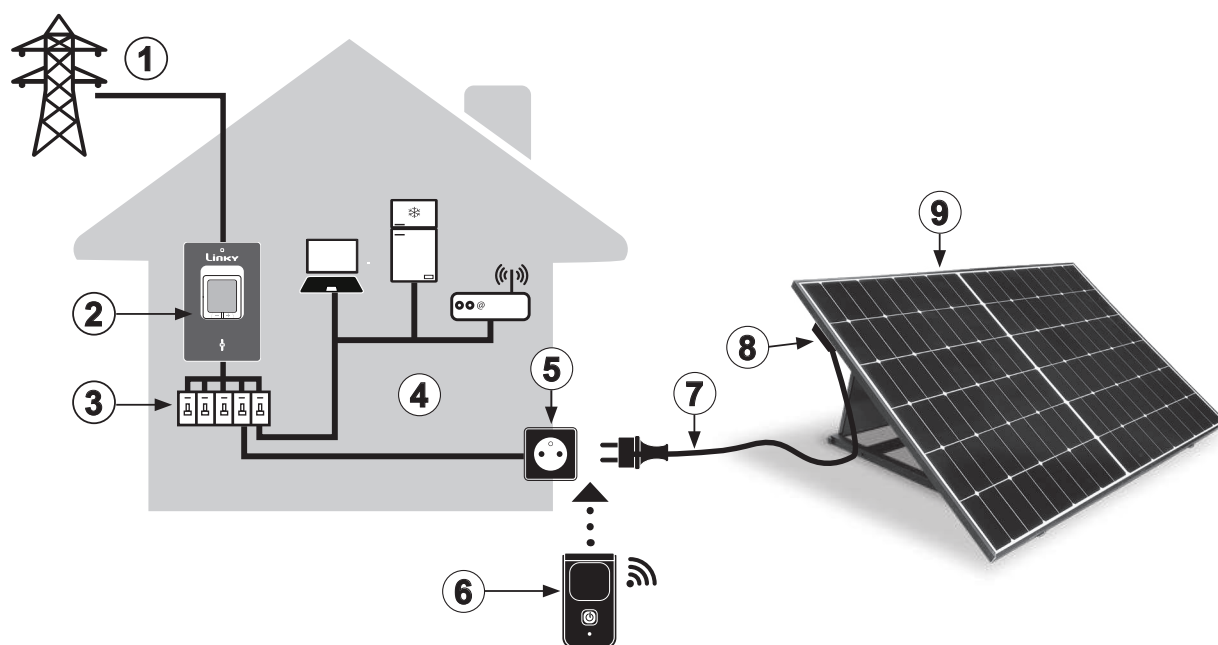

- ❶ Réseau électrique.
- ❷ Compteur Linky.
- ❸ Tableau électrique (protection et répartition). Avec au minimum un disjoncteur 30 mA par ligne. Parafoudre conseillé.
- ❹ Equipement électrique domestique.
- ❺ Prise NF 230V 2P+T 16A minimum à la norme NF C61-314 (si extérieur IP44 minimum), cablée en 3 x 1,5 mm² minimum (2,5 mm² conseillé si la prise est éloignée du disjoncteur ou si vous utilisez des rallonges et/ou plusieurs kits solaires sur la même prise (NB Important : voir configuration possible ci-dessous).
- ❻ Compteur solaire WIFI (inclu dans le kit, mais branchement facultatif).
- ❼ Prise de branchement du micro-onduleur.
- ❽ Micro-onduleur : fournit du 230 V - 50 hz.
- ❾ Panneau photovoltaïque.

PRINCIPE : l'énergie produite par le panneau photovoltaïque est consommée en priorité par les appareils électriques situés dans la maison.

Le Compteur solaire WIFI s'intercale entre la prise NF 230 V et la prise Schuko en provenance de l'onduleur. L'application fournie permet alors de suivre en temps réel la production sur un smartphone.

IMPORTANT : si vous ne disposez pas de compteur Linky, le compteur pourrait "tourner à l'envers" en cas de surplus réinjecté dans le réseau. Ceci est interdit par le gestionnaire du réseau.

INSTALLATION EN TRIPHASÉ : si votre réseau domestique est en Triphasé, nous vous recommandons d'installer le kit solaire sur une des phases où sont branchés des appareils qui consomment de préférence en journée. En effet, suivant le type d'installation, le courant produit ne pourrait alimenter les autres phases et serait donc réinjecté dans le réseau.

MISE À LA TERRE : L'installation d'un kit solaire plug and play ne nécessite pas la mise à la terre du panneau (la prise extérieure utilisée pour raccorder le micro-onduleur doit obligatoirement y être reliée cependant). Néanmoins, dans le cadre d'installation en hauteur ou sur toiture, et dans une zone où l'activité orageuse est forte, nous vous conseillons d'ajouter une liaison à la terre de votre panneau (trou dans le cadre avec marquage terre) et de le relier à la prise de mise à la terre du micro-onduleur.



Ne pas brancher le micro-onduleur sur une multiprise, même si elle est adaptée à un usage extérieur.



Cas de branchements de plusieurs kits solaires :

	NB de Kit 425 Wc
Prise 16 A (3 x 1,5 mm ²) sur ligne avec disjoncteur C16	x 1
Prise 16 A (3 x 1,5 mm ²) sur ligne dédiée*	x 2
Prise 20 A (3 x 2,5 mm ²) sur ligne avec disjoncteur C20	x 2
Prise 20 A (3 x 2,5 mm ²) sur ligne dédiée*	x 4

*Dédié = pas d'autre appareil branché sur la ligne (prise directement alimentée par le tableau avec un disjoncteur C16 ou C20 sur ligne équipée d'un disjoncteur différentiel 30mA)




Rappel : Dans le cadre d'une convention CACSI avec ENEDIS (convention sans injection), la puissance d'installation totale ne peut dépasser les 3000 Wc. Vous devez utiliser des prises sur des lignes différentes pour ajouter d'autres panneaux solaires.


7. BRANCHEMENT DU KIT

7.1 FIXATION DU MICRO ONDULEUR

1. Retirez le carton qui contient le micro-onduleur, l'ensemble de boulons M8 * 25 et la clé hexagonale. Utilisez un outil pour installer l'ensemble de boulons M8 * 25
2. Le micro-onduleur devra être fixé à l'emplacement A ou B (fig. 7)
3. Monter le micro-onduleur, face noire vers l'extérieur. (fig. 8)

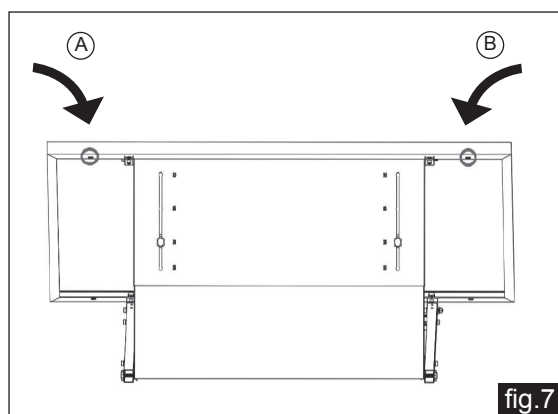

7.2 BRANCHEMENT DU KIT

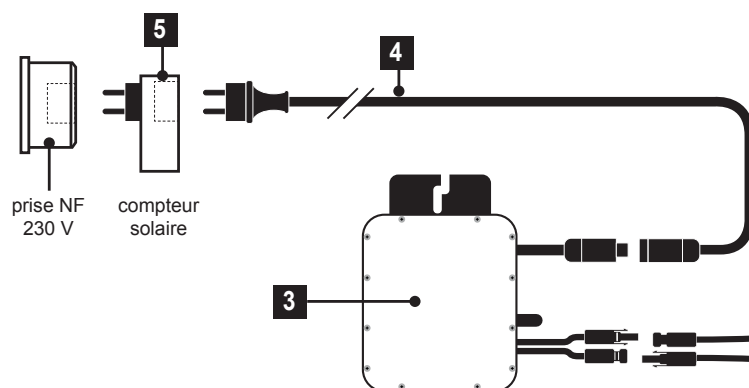

ORDRE DE BRANCHEMENT :

- a) Connecter les sorties du panneau **1** (A) et (B) à l'onduleur **3**.
- b) Insérer le "compteur Solaire" **5** dans la prise de courant.
- c) Connecter la prise de connexion **4** à l'onduleur puis à la prise du compteur solaire **5**.

Nota : en l'absence de compteur solaire, connecter la prise **4** directement dans la prise du courant.



Pour éviter les erreurs, toutes les connectiques sont munies de détrompeurs (fig. 9). La déconnexion se fait à l'aide d'un outil spécial ou d'un petit tournevis plat d'électricien.



Ne pas brancher le micro-onduleur sur une multiprise, même si elle est adaptée à un usage extérieur.



8. UTILISATION DU MICRO-ONDULEUR

Fixer les micro-onduleurs à la verticale, sous le panneau solaire, conformément aux instructions de la page 15. Idéalement dans un endroit ventilé, à l'abri des précipitations et du soleil direct.



IMPORTANT :

Une fois connecté le micro-onduleur produit presque immédiatement du courant en se synchronisant sur la phase et la fréquence de votre réseau électrique.

Selon les caractéristiques et configuration de votre installation, cette phase de synchronisation peut prendre seulement 5 secondes mais parfois quelques minutes (pendant ce temps, la LED clignote en rouge à intervalle 1 s). Veuillez patienter avant de réessayer en cas d'échec de démarrage.


STATUT DU VOYANT LED :

1. Durant le démarrage

- Cinq clignotements en vert (à intervalle de 0,3 s) :
> démarrage réussi
- Cinq clignotements en rouge (à intervalle de 0,3 s) :
> échec du démarrage

2. Durant le fonctionnement

- **Clignotement en vert rapide (à intervalle de 1 s) :**
> production d'énergie
- **Clignotement en vert lent (à intervalle de 2 s) :**
> production d'énergie, mais avec une entrée anormale
- **Clignotement en rouge (à intervalle de 0,5 s) :**
> réseau CA non valide ou panne de matériel
- **Clignotement en rouge (à intervalle de 1 s) :**
> aucune production d'énergie en raison d'un réseau CA non valide
- **Rouge fixe :** > panne de matériel.
Veuillez contacter votre revendeur pour une prise en charge par notre SAV ou directement le service d'assistance hoymiles pour plus de détails.
- **Voyant Eteint :** > vérifiez la connexion du côté CC (courant continu). Si la connexion et la tension d'entrée sont normales, veuillez contacter votre revendeur pour une prise en charge par notre SAV ou directement le service d'assistance hoymiles pour plus de détails.

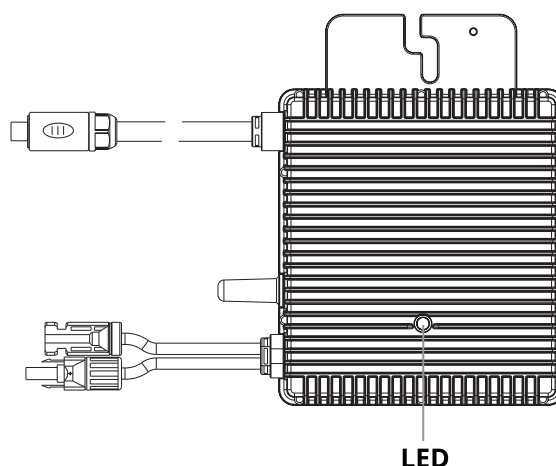

COMMENT VÉRIFIER RAPIDEMENT QUE VOTRE INSTALLATION FONCTIONNE ?

- Une fois le kit installé, coupez tous les disjoncteurs qui alimentent des appareils électriques sauf ceux qui alimentent des appareils d'éclairage.
- Allumez toutes les lumières et vérifiez votre consommation instantanée sur votre compteur. Si elle nulle (ou proche de zéro) c'est que le kit solaire couvre la consommation de vos éclairages. CQFD...

9. COMPTEUR SOLAIRE WIFI

Cette prise connectée et l'application smartphone dédiée peuvent servir à allumer et éteindre à distance un appareil électrique mais aussi suivre une consommation électrique ou **ici une production électrique photovoltaïque**.

DESCRIPTION DU BOITIER (fig. 1) :

1. Bouton marche/arrêt et Bouton de réinitialisation
2. Indicateur marche/arrêt
3. Indicateur de statut de connexion

INSTALLATION DE L'APPLICATION SMART LIFE


1. Téléchargez l'application Smart Life pour Android ou iOS sur votre téléphone via Google Play ou l'App Store d'Apple.
2. Ouvrez l'application Smart Life sur votre téléphone.
3. Créez un compte avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail et appuyez sur Continuer.
4. Entrez le code de vérification reçu.
5. Créez un mot de passe et appuyez sur Terminé.



Smart Life App

INSTALLATION DE LA PRISE


1. Branchez la prise.
2. Dans l'application Smart Life, appuyez sur + .
3. Sous Add Device, sélectionnez Electrical-Plug (BLE+Wi-Fi) (fig.2).
4. Vérifiez si l'indicateur clignote rapidement. Si c'est le cas, appuyez sur pour confirmer (fig.3). Si l'indicateur ne clignote pas rapidement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes et vérifiez à nouveau.
5. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel votre téléphone est connecté et appuyez sur Confirmer. L'application va maintenant rechercher la prise.
6. Renommez la prise après l'avoir trouvée et ajoutée (fig.4).

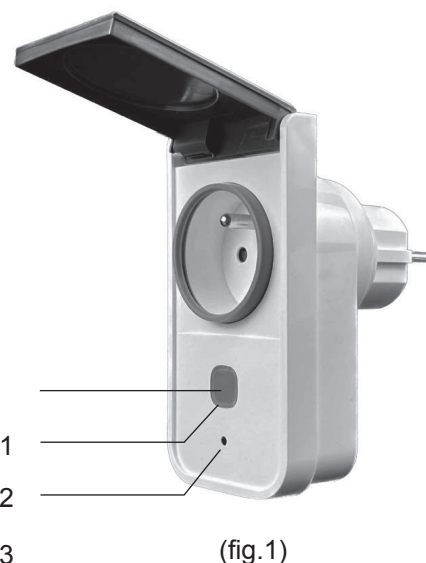


(fig.1)

SI LA MÉTHODE DE CONNEXION HABITUELLE ÉCHOUE, LA PRISE PEUT ÊTRE CONNECTÉE EN MODE AP :


1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes et vérifiez si l'indicateur clignote lentement. Si c'est le cas, appuyez sur pour confirmer (fig.2). Si l'indicateur ne clignote pas lentement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes.
2. Sélectionnez votre Wi-Fi (2.4Ghz uniquement) et entrez le mot de passe Wi-Fi pour que votre appareil puisse se connecter ultérieurement. Cliquez sur «Confirm».
3. Cliquez sur «Go to Connect» pour accéder aux paramètres du système en Wi-Fi. Choisissez le réseau nommé SmartLife-XXX, puis revenez à l'application (fig.4).
4. La page de l'application passe en revue les modifications apportées au cours du processus de configuration, puis, une fois la connexion établie, la page «Ajouté» apparaît (fig.3).

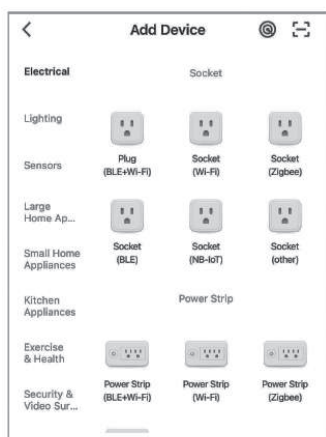

(fig.1)

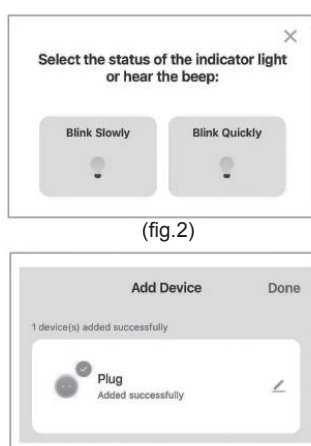

(fig.3)

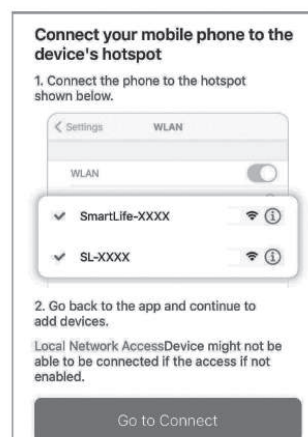

(fig.4)

10. ENTRETIEN - STOCKAGE

10.1 ENTRETIEN :

Nettoyez régulièrement les panneaux solaires : Les dépôts de poussière, de feuilles ou d'autres débris peuvent réduire l'efficacité des panneaux. Utilisez de l'eau propre et un chiffon doux pour les nettoyer doucement. Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de commencer le nettoyage.

Vérifiez les connexions électriques : Inspectez régulièrement (tous les 6 mois) les connexions électriques pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et qu'il n'y a pas de corrosion.

Des connexions lâches ou endommagées peuvent entraîner une perte de production d'électricité.

Surveillez les ombres : assurez-vous que rien n'obstrue la lumière du soleil sur les panneaux solaires. Les ombres, même partielles, peuvent réduire considérablement l'efficacité des panneaux. Taillez les arbres ou retirez tout autre obstacle qui pourrait créer de l'ombre sur les panneaux.

Contrôlez régulièrement les performances : surveillez les performances de vos panneaux solaires en enregistrant la production d'électricité au fil du temps.

Si vous remarquez une baisse significative de la production, cela peut indiquer un problème ou un besoin d'entretien.

Vérifiez l'étanchéité : Assurez-vous que les joints d'étanchéité autour des panneaux solaires sont en bon état. Les infiltrations d'eau peuvent endommager les panneaux et les composants électriques. Si vous remarquez des signes de fuites, faites réparer rapidement.

Protégez votre système contre les intempéries : En cas de tempête, de grêle ou d'autres conditions météorologiques extrêmes, assurez-vous que votre système est correctement protégé. Si nécessaire, coupez l'alimentation électrique et prenez des mesures pour minimiser les dommages potentiels (couvrez le panneau avec une couverture, un carton ondulé ou une planche...).

10.2 STOCKAGE :

- Stocker l'ensemble des composants dans un local sec et temperé si non utilisés pendant une longue période. Veillez à bien protéger le panneau (stockage longue durée à plat) ainsi que le micro-onduleur.
- Procédez à un examen approfondi lorsque vous remettez l'équipement en marche après un arrêt prolongé.

10.3 MISE AU REBUT :

- Pour des raisons de protection de l'environnement, mettez l'ensemble des composants au rebut conformément aux réglementations locales.



II. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L'installation de kits solaires photovoltaïques «Plug & play» est destinée aux propriétaires mais aussi aux locataires.

- **Prérequis pour les installations solaires photovoltaïques < 3 kWc** : Demander une Convention d'autoconsommation sans injection (CACSI)

> Installation électrique aux « normes récentes » c'est-à-dire à l'IEC C 15 100 qui demande la mise à la terre de l'ensemble du réseau notamment des prises électriques ainsi que la présence de disjoncteurs différentiels 30mA sur chaque la ligne d'alimentation du tableau électrique (c'est-à-dire une «rangée de disjoncteurs»). Les prises d'alimentations où seront branchés le ou les kits photovoltaïques doivent être reliées au compteur via un disjoncteur divisionnaire, de type C de préférence (note : si votre installation est équipée de fusibles : elle n'est pas aux normes récentes) en adéquation avec le câblage de celles-ci (16 A : 1,5 mm² x 3 - 20 A : 2,5 mm² x 3 - 30 A : 6 mm² x3). La norme conseille l'installation d'un parafoudre (pas obligatoire cependant). Suivre les recommandations du tableau page 18 pour le connaître le nombre de kits connectables par prise.

> Un compteur communicant du type Linky capable de contrôler et calculer les injections d'électricité dans le réseau (avec ou sans rachat)

> Inscription sur le site d'Enedis : Rendez vous sur le site d'enedis pour vous créer un compte (2 min) à l'adresse suivante : <https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil>

Une fois le compte créé, vous devez faire la demande de raccordement sur le site internet d'enedis. Hormis les informations concernant votre domicile et le point de raccordement (info sur votre facture ou directement disponible sur le compteur linky), vous devrez fournir la copie

du certificat de conformité du micro onduleur (réf HMS400, HMS900 ou HMS1800) qui se trouve sur le site du fabricant : <https://www.hoymiles.com/fr/resources/download/>

Vous devez attendre le retour d'email d'Enedis, en théorie, pour pouvoir brancher votre kit photovoltaïque.

- **Prérequis urbanisme pour les installations solaires photovoltaïques < 3 kWc** :

> Cas général : vous êtes hors zone classée (ex. Zone ABF Bâtiment de France) ou protégée et que les panneaux sont fixés à une hauteur < 1,8 m. (hauteur du point le plus haut de l'installation par rapport au sol et verticalement) : Pas de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire à faire.

> Cas particuliers : vous habitez dans une zone classée ou protégée et/ou si les kits solaires sont installés à une hauteur > 1,8 m, vous devez faire une déclaration de travaux préalable de travaux (DP) auprès de votre maire ou sur internet :

(<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646>).

NB : sauf cas particuliers, l'état ne peut vous refuser l'installation de panneaux solaires. Une déclaration préalable n'est pas une demande ni une demande de permis de travaux ou construire soumis à approbation (plus compliquée et plus long).

- **Si votre installation dépasse > 3 kWc** :

> Vous devez obligatoirement faire valider votre installation électrique (même si injection sans rachat) par un consuel.

- **Assurance** : nous vous conseillons de contacter votre assurance habitation afin de connaître les termes de votre contrat en cas de vol, détérioration par des événements climatiques ou d'incendie de votre kit solaire.

CONSULTEZ
NOTRE TUTORIEL



12. FAQ

1. La revente du surplus est-il imposable ?

Les revenus dégagés de la revente d'électricité ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu sauf si votre installation dépasse les 3 KWc. Dans ce cas là ils sont à déclarer comme des revenus BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

2. Quelles sont les aides financières d'état ?

Les aides et primes d'état (ex. : MaPrimeRenov) sont éligibles uniquement si les kits solaires sont installés par des professionnels agréés type QualiPV (TVA à 10% sur le matériel et le montage).

3. Les panneaux solaires fonctionnent-ils la nuit ou les jours nuageux ?

Les panneaux solaires utilisent la lumière du soleil pour produire de l'électricité, ils sont moins efficaces par temps nuageux et ne fonctionnent pas du tout pendant la nuit lorsque le soleil n'est pas présent.

4. Les panneaux solaires ne fonctionnent-ils que lorsqu'il fait chaud ?

Ils fonctionnent de manière plus efficace dans des températures modérées (entre 20° et 40°), plutôt que dans des températures très chaudes où le rendement sera moindre. Ils peuvent produire de l'électricité même par temps froid, tant qu'ils sont exposés à la lumière du soleil.

5. Est-ce que je risque de me brûler ou de m'électrocuter en les touchant ?

Les panneaux solaires peuvent produire de la chaleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil. Cependant, la plupart des panneaux solaires sont conçus pour qu'on puisse les toucher sans soucis. La surface vitrée n'est pas conductrice. En cas d'orage, comme toute structure métallique il faut éviter de les toucher.

6. Est-il prévu un câble plus long que celui de 3 mètres fourni ou une rallonge ?

Les câbles fournis peuvent être connectés à une rallonge à condition que celle-ci ne dépasse pas 25 m et qu'elle soit de sections/diamètre équivalents.

7. L'onduleur peut-il rester à l'extérieur ?

Les onduleurs sont classés IP67 donc étanches à de fortes pluies ou forte humidité ambiante.

8. Les panneaux peuvent-ils charger en direct nos stations d'énergie Lithium ?

Oui, il est possible de charger sa station d'énergie grâce à l'énergie solaire

9. Les panneaux, sont-ils recyclables ?

La très grande majorité des matériaux composant les panneaux photovoltaïques – dont la durée de vie est d'au moins 30 ans – est recyclable. Plus de 90 % de la masse des panneaux (verre, plastiques et aluminium) sont recyclés dans les filières industrielles existantes.

10. Est-il possible de brancher plusieurs kits solaires sur la même prise ?

Oui, Il est possible de brancher jusqu'à 4 kits solaires sur une même prise, en veillant à respecter les recommandations liées aux branchements de plusieurs kits solaires (p.12). Dans ce cas les intensités fournies par chaque Kit s'additionnent. Pour cela il faut utiliser des câbles de rallonge et prises en « T » de la marque de l'onduleur afin de garantir une sécurité maximale et la garantie des produits.

Attention on ne peut pas brancher plusieurs panneaux en série sur un même onduleur (les tensions fournies s'ajouteraient et dépasseraient la tension maxi d'entrée du micro-onduleur).

Pour en savoir plus : <https://solaire-mecafer.com/faq/>

13. GARANTIES

GARANTIES :

Il existe 3 types de garanties, détaillées ci-après. Elle prennent effet à la date d'achat du matériel :

1. Garantie légale de conformité et contre les vices cachés :

Conformément à la réglementation européenne, tous les composants des kits solaires Mecafer comportent une garantie légale de 2 ans.

2. Garantie Commerciale / Fabricant Mecafer :

- Mecafer garantit les composants pour une utilisation normale (Kit installé et utilisé selon les recommandations de ce présent manuel) comme suit :
- Panneaux solaires : 15 ans
- Micro-onduleurs : 12 ans
- Structure et accessoires : 2 ans
- Merci de contacter votre revendeur en cas de problème ou lancer une procédure de prise en charge sous garantie auprès de nos services SAV.
- Les conditions générales de prise en charge de garantie commerciale par MECAFER sont disponibles sur nos CGV. Contacter votre magasin revendeur pour plus d'informations (elles peuvent varier suivant les enseignes).

3. Garantie de Performances :

Le fabricant des panneaux solaires offre une garantie supplémentaire de performances c'est à dire que pour une utilisation normale (Kit installé et utilisé selon les recommandations de ce présent manuel) la performance du panneau (ici la puissance en Wc STC) est garanti pendant 30 ans à plus de 87,4%. Le fabricant peut lui seul juger de la perte de puissance suivant des tests à opérer en laboratoire. Ces données de performances sont issues d'un test normé opéré par un laboratoire notifié Européen (TUV Rheinland).

NOTES



Déclaration de conformité UE

La société MECAFER déclare que le produits mentionné ci-dessous :

KIT SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ref. 428141

Composé de :

- Micro-onduleur, réf. fabricant : HMS-400-T
- Compteur Wifi IP44, réf. fabricant : io-wifi-plugFRIP44
- Panneau solaire, réf. fabricant : LR5-54HTB LONGI

Est conforme aux exigences des directives européennes et normes harmonisées suivantes :

Directive Photobiological safety of lamps 2014/35/EU, Directive Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU, Directive RoHS 2011/65/EU & 2015/863, Directive CEM 2014/35/UE, Directive basse tension 2014/30/UE

Selon les normes harmonisées suivantes :

Pour le micro-onduleur et les accessoires :

EN 50549-1 : 2019

VDE-AR-N 4105 : 2018

VFR2019

CEI/EN 62109-1/-2

CEI/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

CEI/EN 61000-3-2/-3

NF EN 50618

NF EN 62109-2

Pour le panneau solaire :

EN IEC 61215 : 2016

EN IEC 61730 : 2017

Pour le compteur solaire :

EN 62471:2008

EN 300 328 : V2.2.2 : 2019

EN 301 489-1 : V2.2.3 : 2019

EN 301 489-17 : V3.2.4 : 2020

EN 55032 : 2015 + A11:2020

EN 55035 : 2017 + A11:2020

EN 61058-1-2 : 2016

EN 61058-1:2016

EN IEC 62311:2020

IEC 62321

Dossiers techniques disponibles
auprès de Monsieur Hervé BEAUJEAN

Valence 30/04/2024

Philippe BORIES

Président Directeur Général - Chairman and managing director

importé par :

MECAFER 112, chemin de la forêt aux Martins
ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France



Made in PRC